



AVシステムコントローラー 署 RM-A2500



お買い上げいただき、ありがとうございます。

△ご使用の前に

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください特に4ページの「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき、安全にお使いください。


お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

主な特長

AV システムを手元で楽々コントロール

- AV システムの中心にこれがある -

- ・メーカーの異なる20台の機器をこれ1台でリモコン操作
- ・28社17種類のAV機器の主なリモコン信号を記憶済
- ・システムアップも安心な大容量学習機能と電池が切れても学習内容が消えない フラッシュメモリー
- ・自分の機器に合わせてボタン名を変えられる文字入力機能
- ・1回の操作で必要な機器を起動するワンタッチコントロール
- ・液晶ボタンのレイアウトを変えられる並べ替え機能

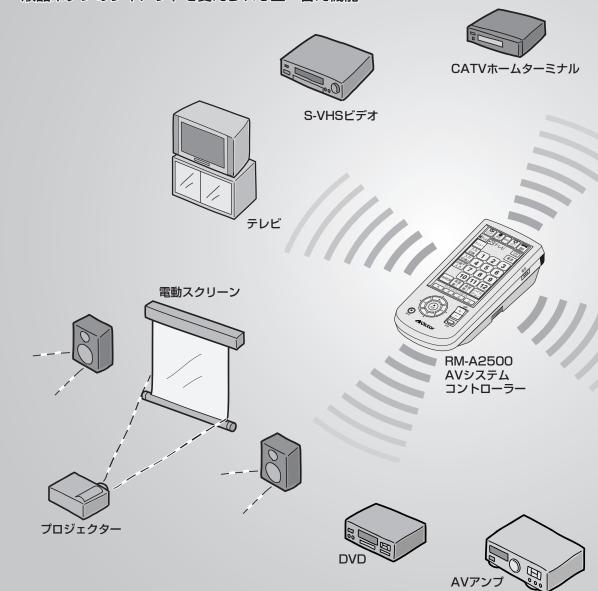

BSデジタルチューナー
デジタルCSチューナー
デジタルビデオ
AVED 29-
MD I VIII

主な特長 2 もくじ 3 安全上のご注意 4 本書の見かたと梱包品のご確認 5 各部のなまえ(本体部) 6 (操作パネル部) 8 乾電池の入れかた 10 リモコンを使うときには 11 はじめに 12 こんなことができます 13
メーカー設定をする14学習する16学習する(音量+/ー、消音ボタンに設定)18学習する(再生系/カーソル操作ボタンに設定)19学習する(オプション)20AV機器を操作する(ビデオ)22AV機器を操作する(オーディオ)24
便利な使いかた 26 キータッチ音について 26 オートパワーオフの時間設定について 26 液晶画面の濃さについて 27 送信パワーの切換えについて 27 ワンタッチコントロールについて 28 お好みボタンの設定について 28 ボタン表示の変更について(手書き文字登録機能) 29 タッチパネルの位置調節について 29 オールクリアについて(お買い上げ時の設定に戻す) 29
ワンタッチボタンへの登録と操作 30 ワンタッチボタンへ登録する 31 ワンタッチボタンの送信間隔を設定する 32 ワンタッチボタンの登録をクリアする 34 お好みボタンの登録(機器選択ボタンを貼り付ける) 36 お好みボタンの登録(操作ボタンを貼り付ける) 38 ボタン表示の変更(ボタンの形状を変更する) 40 ボタン表示の変更(ボタン名を変更する) 42 ボタンの並べ替え(ボタンの位置を移動する) 44 ボタンを有効/無効にする 46 ボタン削除 48
故障かな?と思うまえに 50 ビクターサービス窓口案内 52 主な仕様 54 保証とアフターサービス 54 索引 55

安全上のご注意

で使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、い つでも見られる所に大切に保管してください。

絵表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するための表示で す。内容をよく理解してから本文をお読みください。





この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定され る内容を示しています。



△ 記号は注意(警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意 内容(左図の場合は指を挟まれないよう注意)が描かれています。



○ 記号は禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



■ 記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 図の中には具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)が描かれて います。

● 指定以外の乾電池は使用しないでください。 また種類の異なる乾電池や新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて使用しないでくだ

乾電池の破裂、液もれにより、火災・けがの原因となることがあります。



- 乾雷池のプラス ⑪ とマイナス ۞ の向きを表示通り正しくいれてください。 間違えますと乾電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となること があります。
- 長時間使用しないときは、乾電池を取り出しておいてください。 乾電池から液がもれて火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。 もし液がもれた場合は、乾電池ケースについた液をよく拭き取ってから新しい乾電池を入 れてください。

また、万一もれた液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

本書の見かたと梱包品のご確認

●本書の見かた●

本書では、はじめて使うかたでも簡単に操作方法が覚えられるよう、基本的な手順から AV 機器一連のシステム的な操作などを使った応用的な手順を説明しています。

また、内容を読みやすくするために次のようなマーク、記号を使用しています。



操作や手順に関する注意事項が書かれています。



操作や機能などの付加的な情報が書かれています。



知っているとちょっと便利な内容が書かれています。

●梱包品のご確認●

AV システムコントローラー RM-A2500 の箱には、以下のものが同梱されています。

本体 (RM-A2500)



タッチペン

本体に収納されています。



保証書



単3乾電池6本

付属の乾電池は動作確認用 ですので、新しい乾電池と 早めに交換してください。




取扱説明書(本書)



各部のなまえ

本体部

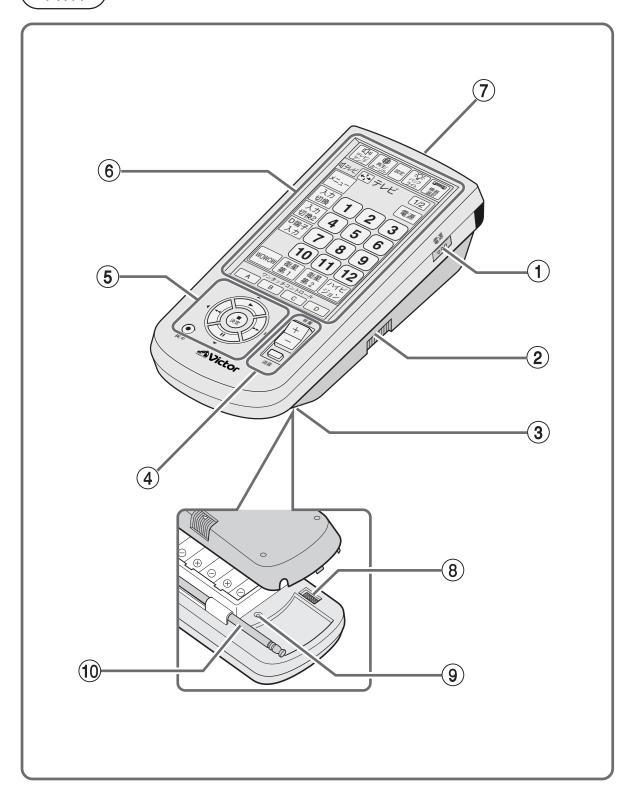

電源スイッチ

電源を ON / OFF します。

オートパワーオフの設定時間になると、自動的に 電源が OFF になります。

手動で電源をOFFするときには、電源スイッチを 1 秒以上押してください。

また、ON/OFF時には"ピッ"と鳴ります。

オートパワーオフの設定(26ページ参照)

② 電池ケース

ケースをはずして、乾電池を入れてください。 (10ページ参照)

③)タッチペン収納部

タッチペンを収納します。

(4) 音量ボタン/消音ボタン

テレビまたはアンプの音量をコントロールするこ とができます。

: 押すたびに、音量が大きくなります。 : 押すたびに、音量が小さくなります。


消音 : 音を消すことができます。


もう一度押すと、元の音量に戻ります。

⑤ 再生系/カーソル操作ボタン

コントローラーの液晶画面で選択されている機器 のカーソル操作、および選択機器がビデオなどの ときは、再生/早送り/巻き戻し/一時停止/停 止/録画(録音)の操作ができます。

• 機器によって2つのモードを使い分けて使用し ます。






⑥ 操作パネル

各機器の操作に関係するボタンなどを表示します。 基本的な操作はタッチパネルに触れて行います。

7 赤外線送信/受光部

- 各機器をコントロールする信号を出します。
- 各機器のリモコン信号の内容を学習(記憶) させるときは、受光部として使用します。

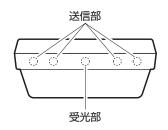

⑧ 通信端子

RM-A2500の保守・点検に使用する端子です。 故障の原因になるので、触れないようにしてくだ さい。

9 リセットボタン

本体が強いショックを受け、画面が正しく表示さ れないなど、正常な動作をしないときに押してく ださい。

リセットボタンを押しても、設定内容や学習内容 は消えません。

※リセットすると、一度電源がOFFになります。

10 タッチペン

機器のボタン名称などを、新しく登録するときに、 タッチペンで文字を入力します。

〈ビデオなどの機器が操作できます〉

: 再生します。 : 停止します。

: 巻き戻しします。 : 早送りします。

:一時停止します。 : 緑画します。

〈テレビなどのメニューが操作できます〉

: カーソルが上に移動します。

: カーソルが下に移動します。

: カーソルが右に移動します。

: カーソルが左に移動します。


・決定:選んだ項目を決定します。

• 戻る:前のメニュー画面に戻します。

※機器によっては、対応していないボタンの操作はできません。

各部のなまえ(つづき)

操作パネル部

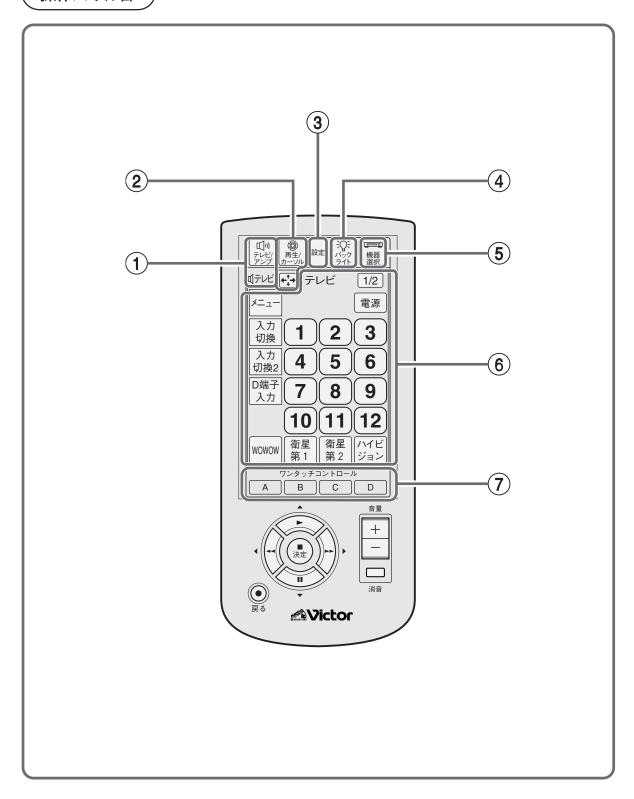

(1) テレビ/アンプ切換ボタン

音量ボタン+/-または消音ボタンを押したときに、テレビの音量を操作するか、アンプの音量を操作するかを切換えるボタンです。

テレビ、アンプがそれぞれ複数台あるときには、最後に画面を出したテレビまたはアンプの音量を調整します。

*現在の状態は、下の液晶部に表示されます。

② 再生/カーソル切換ボタン

再生系/カーソル操作ボタンで再生系の操作を行うか、カーソルの操作を行うかを選択するボタンです。 押すたびに再生系/カーソルが切換わり、液晶画面上に現在操作中の機能を表示します。

- *現在の状態は、下の液晶部に表示されます。
- * 再生系/カーソルのどちらも設定していない機器、およびどちらか1つしか設定していない機器の場合は、このボタンを押しても切換わりません。

③ 設定ボタン

リモコン信号の各メーカー設定など、各種設定を 行うときに押してください。

④ バックライトボタン

液晶表示部が青く発光します。暗くした部屋での 使用に便利です。押すたびに点灯/消灯をくり返 します。

また、点灯してから何も操作しないと自動的に消 灯します。

* 自動的に消灯するまでの秒数を設定することができます。(**26** ページ参照)

⑤ 機器選択ボタン

操作する機器を切換えたいときに押してください。 RM-A2500で操作できる機器が一覧で表示され、 選択できます。

6)液晶表示部

各種設定や機器選択で選んだ機器の操作ボタンを 表示します。


⑦ ワンタッチコントロール(A~D) ボタン

ワンタッチコントロール設定後、使用時にこのボ タンを押します。


ワンタッチ登録は、 $A \sim D$ の4種類の設定ができます。

乾電池の入れかた

ケースをはずす。

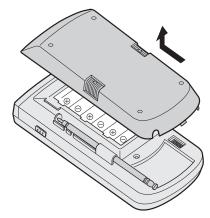

2 乾電池(単3)を6個入れる。

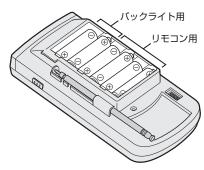

ケースをスライドさせて取り付ける。





- RM-A2500 は、フラッシュメモリーを採用していますので、電池が切れても設定や学習内容は保持されます。ただし、設定途中の内容は、電池が切れると消えてしまいます。
- RM-A2500 は、リモコン用とバックライト用の電源が独立しています。 乾電池は、リモコン用とバックライト用を別々に交換できます。

乾電池の交換時期

1. リモコン用乾電池の交換時期

- ●液晶表示部に「電池の残量が少なくなっています。電池を交換してください。確認ボタンを押してください。」というメッセージが表示されたとき
- ●テレビなど操作する機器に近づかないと、リモコンが効かなくなったとき



各操作ボタンを押し続けると電池持続時間が短く なります。

2. バックライト用乾電池の交換時期

●バックライトが暗くなったり、点灯しなくなったとき

乾電池使上のご注意


- 乾電池の誤った使いかたをしますと液漏れや破裂する危険がありますので次の点にご注意ください。
 - 乾電池の⊕と⊖の向きを表示どおり正しく入れてください。
 - 2. 乾電池を加熱したり、分解したり、ショートしたり、火の中に投入しないでください。
 - 3. 種類の異なる乾電池や新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 乾電池に表示されている注意事項も合わせてお読み ください。
 - ※付属の乾電池は、動作確認用ですので、新しい 乾電池と早めに交換してください。



- アルカリ乾電池のご使用をおすすめします。
- •「電池の残量が少なくなっています。電池を交換してください。確認ボタンを押してください。」というメッセージ表示後もしばらくの間は、ご使用できますが、誤動作の原因となりますので、早めに乾電池を交換してください。
- •「電池の残量がなくなりました。電池を交換してください。終了ボタンを押すと電源が切れます。」というメッセージが表示されたら、メッセージの指示にしたがい、乾電池を交換してください。

リモコンを使うときには

・RM-A2500 の送信部と操作する機器のリモコン受信部の角度や間隔を確かめてご使用ください。 また、RM-A2500のリモコン信号はノーマルモードとハイパワーモードに切換えることができます。(**27**ページ参照)

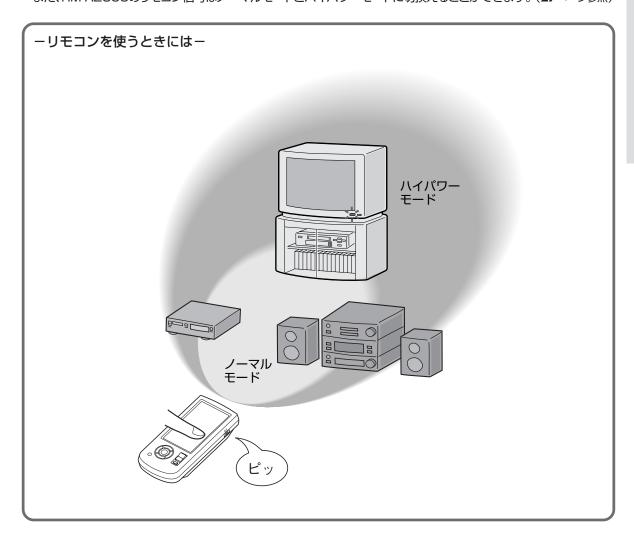



- RM-A2500 と操作する機器の間隔が離れすぎていたり、機器のリモコン受信部が物の陰になると、一部の機器がうまく動作しないことがあります。また、リモコンの動作距離は、同じ条件でも機器によって差があります。
- このようなときは、RM-A2500 または各機器の置き場所や向きに注意し、各機器が動作する状態にしてください。
- お手持ちの機器をスモークガラスのラックなどに入れてお使いのかたは、信号が届かない場合があります。
- リモコン受光部がほこりなどで汚れているとリモコン信号の動作距離が短くなります。機器のリモコン受光部をやわらかい布などでふいてください。

はじめに

・電池を入れる(10ページ参照)

2 電源スイッチを押す(6ページ参照)

● RM-A2500の反応がないときは、 リセットボタンを押してください。 (7ページ参照)




電源をOFFにするときには、 電源スイッチを1秒以上押してください。



3 タッチパネルの位置調整をする(29ページ参照)

- タッチパネルの位置調整が正確に 行われないと、タッチパネルのボ タン操作が正しく動作しませんの で、調整には付属のタッチペンを 使用し、"+"マークの中心部を順 番にタッチしてください。
- 正確にタッチを行わないと、次の 画面へ進みません。

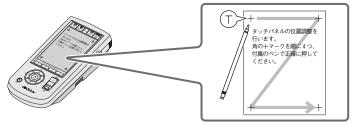

4 メーカー設定をする(14ページ参照)

- RM-A2500は、メーカーの異なる機器を集中コントロールすることができる汎用性の高いリモコンです。
- RM-A2500 には、28社 17種類の AV 機器のリモコン信号が記憶されていますが、電源を入れただけでは動きません。メーカーまたは機種ごとに信号の種類が異なるからです。初めに、お手持ちの機器に合わせて RM-A2500 にメーカーを設定し、正しく動作することを確認してください。



5 必要に応じてリモコンの学習をする (16ページ参照)

- プリセットメーカー一覧表に該当するメーカーでも、機種によってはリモコン信号が記憶されていないものもあります。 その場合は、お手持ちの機器のリモコンから赤外線を通じてRM-A2500に記憶させてご使用ください。
- RM-A2500に、リモコン信号を記憶させることを学習と呼んでいます。






• RM-A2500 は、周囲の温度に合わせて液晶の表示濃度を自動的に微調整していますが、冬の寒い部屋など温度によっては、液晶表示が濃すぎたり、薄すぎたりする場合があります。表示が見にくい場合には、部屋の温度が安定してから、表示濃度の調整を行ってください。(27ページ参照)

こんなことができます

- ・RM-A2500をより良くお使いただくために、各種設定を液晶パネルから行うことができます。
- ・設定メニューモードにするときは、設定ボタンを押してください。

設定メニュー 一覧表

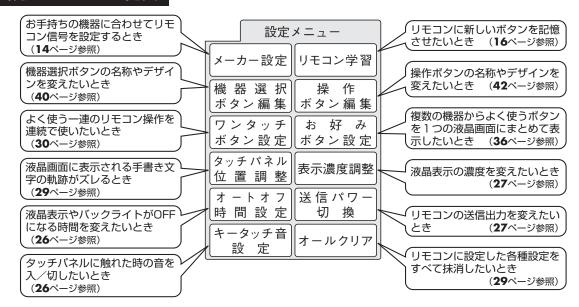

プリセットメーカー 一覧表

* 赤外線リモコン付の機器に限ります。


機器名	プリセットメーカー名		
テレビ	ビクター、サンヨー、シャープ、ソニー、東芝、NEC、パイオニア、		
ビデオデッキ	日立、富士通ゼネラル、フナイ、松下、三菱、アイワ、フィリップス		
プロジェクター	ビクター、サンヨー、シャープ、ソニー、松下、三菱		
電動スクリーン	ビクター、オーエス、キクチ		
デジタル CS チューナー	ビクター、シャープ、ソニー、東芝、NEC、日立、松下、アイワ、		
	DXアンテナ、マスプロ電工、ユニデン		
BS デジタルチューナー	ビクター、シャープ、東芝、松下		
BSチューナー	ビクター、ソニー、東芝、NEC、松下		
WOWOW デコーダー	東芝、NEC、松下		
CATV ホームターミナル	東芝、NEC、パイオニア、日立、富士通、松下、愛知電子、住友電気、		
	DX アンテナ、マスプロ電工、サイエンティフィックアトランタ		
DVDプレーヤー	ビクター、シャープ、ソニー、東芝、パイオニア、松下、マランツ、ヤマハ		
LDプレーヤー	シャープ、ソニー、パイオニア、松下、ケンウッド、デンオン		
AV セレクター	ビクター、ソニー		
アンプ			
MD レコーダー	ビクター、ソニー、パイオニア、松下、オンキョー、ケンウッド、サンスイ、		
CDプレーヤー	デンオン、日本マランツ、ヤマハ		
カセットデッキ	↑ ┃ ※ミニコンポは、アンプ、MD、CD などの機能ごとに分けて記憶しています。		
FM/AM チューナー			



- WOWOW デコーダーの場合、3 社分のリモコン信号をまとめて送信する設定となっていますので、メーカー設定の必要はありません。
- BS デジタルチューナーは、BS チューナーの一部としてプリセットされています。
- 電動スクリーンは、プロジェクターの画面に表示されます。

メーカー設定をする

- ・RM-A2500 には、あらかじめ各メーカーのリモコン信号が記憶されています。
- ・ご使用の前に、お使いの機器に合わせてメーカー設定をしてください。

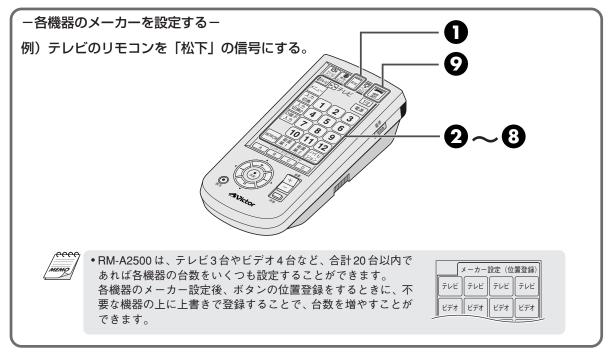

- 設定メニューを表示する
 - タッチパネル上部の「設定 |を押してください。



- 2 メーカー設定のモードにする
 - 「メーカー設定」を押してください。



- 設定したい機器を選ぶ
 - 「テレビ」を押してください。
 - オプションを選ぶと、手順 2 のボタンの 位置登録画面になります。



- オプションは学習専用の空白画面です。
- メーカーを選ぶ ● 「松下」を押してください。





5 動作を確認する


- テレビに向けて「電源A」または「電源B」を押して、電源の「入/切」ができるものを選んでください。
- 選ばれたボタンは、反転表示になります。
 - 機器によっては、電源以外のボタンで動作を確認します。その場合は、あらかじめ機器の電源を入れておいてください。



- 正しく動作しないときは、、、
 「動作せず」を押して「学習する」(16ページ参照)を 行ってください。
- **メーカー設定を途中で止めたいときは、、、** 「戻る」を押してください。

6 動作確認後、「選択完了」を押す

 機器やメーカーによっては、お手持ちの機器 についての質問が表示されたり、再度、別のボタンで動作確認をする画面が表示されます。 同様にボタンを操作し、動作を確認してください。



- ●「メーカー設定(位置登録)」画面上のお好みの 位置を押し、メーカー設定をした機器のボタン位置を現在の設定に上書きで登録します。
- 「メーカー設定が完了しました」のメッセージを表示します。

8 「終了」を押す

引き続き、テレビ以外の機器のメーカー設定を行うときは、「他の機器をメーカー設定する」を押して手順 ③ ~ ⑦ を繰り返してください。


テレビの操作をためしてみる

- 「機器選択」を押してください。
- ●「機器選択」画面から「テレビ」を押して、ボ タン操作を行ってください。




・RM-A2500は、あらかじめ各メーカーのリモコン信号が記憶されていますが、汎用的なコントローラーの為、メーカー設定後の「機器操作」画面上にボタンがなかったり、余計なボタンが存在する場合があります。ボタンを追加したいときや変更したいときなどは、学習(16ページ参照)や表示変更/並べ替え(40~47ページ参照)、ボタン削除(48ページ参照)を行ってください。










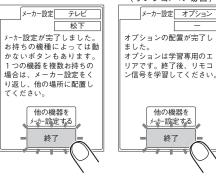





• ミニコンポは、アンプ、MD、CD などの機能ごとに分離している機器のリモコン信号を、機能ごとに分けて記憶していますので、各機能ごとにメーカー設定をしてください。お手持ちの機器がプリセットされていない場合は信号を学習してください。


学習する

・RM-A2500 にあらかじめ記憶されているボタン以外の操作をしたいとき、またはお使いの機器が RM-A2500 のメーカー設定にないときは、お使いの機器のリモコン信号を RM-A2500 に学習(記憶) させて操作することができます。


上手な学習のしかた

学習の特性上、学習のしかたによっては、間違った信号でも学習 OK 音 (ピー) を出し、学習される場合がありますので、下記の内容をよくお読みの上、学習を行ってください。

• 学習させたいリモコンの乾電池が消耗していると、学習ができなかったり、または間違った信号が 学習される場合がありますので、学習を行うときは、新しい乾電池をご使用ください。

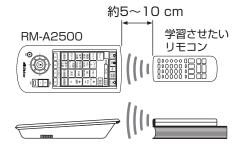

- 本などを用いてRM-A2500の受光部と学習させたいリモコンの送信部の高さを合わせ、安定させた状態で学習してください。
- エアコンなど送信出力の大きな機器の場合には、 10cm 程度離して学習してください。 (エアコンの学習は、**20**ページ参照)
- 学習させたいリモコンのボタンは、画面が切換わるまで(約5秒間)押し続けてください。

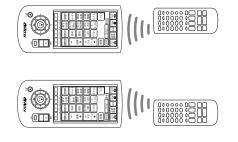

• 何度学習しても、うまく学習ができない場合は、 学習させたいリモコンの赤外線発光部がリモコン の中心部からずれていることがありますので、左 図のように左右に位置を調整しながら、学習を 行ってください。

例) テレビにボタンを追加する



設定メニューを表示する

● タッチパネル上部の「設定」を押してください。



2

リモコン学習を選ぶ

●「リモコン学習」を押してください。



- RM-A2500 には、約 1200 キー分を学習する ことができます。
- フラッシュメモリーの採用により、電池が切れても学習した内容は消えません。



一部のエアコンやAV機器などのリモコンで方式 の違いなどにより学習できないものもあります。



学習したい機器を選ぶ

- 「テレビ」を押してください。
- 「テレビ操作画面」を表示します。



•各機器には、2つ画面があります。 画面右上の 1/2 や 2/2 を押すことによ り切換えることができます

学習するキーを指定する

- 表示のない空いているボタンを押してくださ い。また、すでに表示のあるボタンに上書き することもできます。
- 学習の準備ができたら、「学習スタート」を押 します。

画面に「学習中」と表示されてから、10秒以 内に手順 6 の操作を行ってください。

学習を開始する

- テレビの付属リモコンの送信部を、RM-A2500 の受光部に向けてください。
- テレビの付属リモコンの学習させたいキーを 画面が切換わるまで(約5秒間)押し続けて ください。
- 学習ができると、学習OK音(ピー)を出します。

学習がうまくいかないときは、、、?

- エラーメッセージとアラーム音(ピピピー) を出します。
- キー指定後、10秒以上過ぎて送信したと きやリモコンの向きなどで信号の学習がで きないときがあります。

その場合は、「再度学習する」を押して、手 順6を繰り返してください。



リモコン学習

終了

ビデオ

__ 信号を学習したい機

器、次にボタンを選択。

メニュー	2習	テレビ	1/2	
入力 切換	1	2	3	
入力 切換2	4	5	6	
D端子 入力	7	8	9	
	10	11	12	
wowow	衛星 第 1	衛星 第 2	ハイビジョン	

×=	学習	テレビ	2/2
7) 1 F 2		+ チャン
画面表示			ネル
音声 切換			
オフタイマー	サラウンド	音場 効果	画面 入換
便利	マルチ	2画面	静止

リモコン学習 テレビ リモコン信号が学習できま

> 同じ機器の おりを学習


おシを学習 がの名前

や形を変更

終了

した。



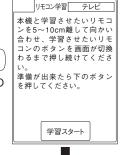



学習中



終了する

他のボタンを学習したいときは、、、

• 「同じ機器のボタンを学習 | または 「他の機 器のボタンを学習 | を選択し繰り返し手順 ❸ ~6 を行ってください。

学習したボタンの名前や形を変えたいときは、、、

•「ボタンの名前や形を変更」を押してくださ い。(40、42ページ参照)

学習を終了したいときは、、、

• 「終了」を押してください。



- •表示のない空いているボタンに学習したときは、ボタン名のない枠だけのボタンを表示します。
- すでに学習、またはボタンがあるところに上書きで学習したときは、ボタン名称やボタン形状は そのままを表示します。
- エアコンの学習については、「学習する(オプション)」(20ページ)を参照してください。
- 学習内容をすべてクリアするときは、「オールクリアについて」(29 ページ)を参照してください。


学習する(音量+/-、消音ボタンに設定)

・テレビとアンプは、音量+/-、消音ボタンに学習することができます。

例)テレビの音量+に学習する



- 音量十/一、消音ボタンに学習できる のは、テレビとアンプだけです。
- プロジェクターや CATV ホームター ミナルなどで音量ボタンの必要な機器 は、液晶ボタンに学習してください。

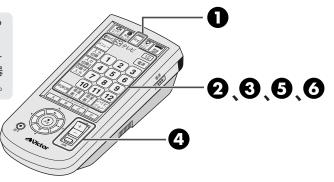

- 設定メニューを表示する
 - タッチパネル上部の「設定 |を押してください。
- ? リモコン学習を選ぶ
 - 「リモコン学習 | を押してください。
- 学習したい機器を選ぶ
 - 「テレビ」を押してください。
- 学習させたいキーを選ぶ
 - 「音量+ | ボタンを押してください。
 - 学習の準備ができたら、「学習スタート」を押 します。画面に「学習中」と表示されてから、 10秒以内に手順6の操作を行ってください。
- 5 学習を開始する
 - テレビの付属リモコンの送信部をRM-A2500 の受光部に向けてください。
 - テレビの付属リモコンの 「音量+(大) | ボタ ンを押し続けてください。
 - 音量ー、消音ボタンに学習したいときは、、、
 - 「他のボタンを学習する | を選択し、繰り返し 手順3~5を行ってください。
- 終了する
 - 学習を終了するときは「終了」を押してくだ さい。











ピピピ……

お手持ちの

学習NG

リモコン学習


本機と学習させたいリモコ ンを5~10cm離して向かい 合わせ、学習させたいリモ コンのボタンを画面が切換 わるまで押し続けてくださ

准備が出**来**たら下のボタン を押してください。



学習する(再生系/カーソル操作ボタンに設定)

・再生系 / カーソル操作ボタンに学習することができます。

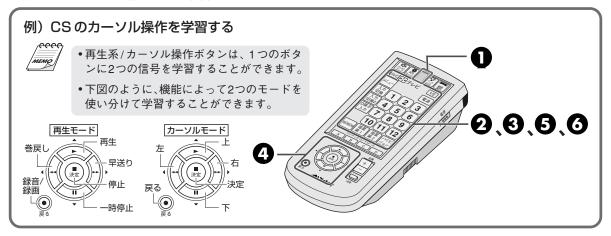

- 設定メニューを表示する
 - タッチパネル上部の「設定」を押してください。



2 リモコン学習を選ぶ

● 「CS | を押してください。

- 「リモコン学習 | を押してください。
- 学習したい機器を選ぶ
- 4 再生系/カーソル操作ボタンを 押す
 - ●「◆」ボタンを押してください。
- **日** モードを選択する
 - 再生モードか、カーソルモードかを選択します。

プラーツル (チェード):メニュー操作に使います。

- 6 学習を開始する
 - 17 ページの手順 ⑤ のように、付属リモコンの学習させたいボタンを押し続けてください。



い機器、ボタンを選択。

CS BS CATV

設定にユー



学習する(オプション)

・RM-A2500 にあらかじめ記憶されている 17種の AV 機器以外の操作をしたいとき、またはエアコンのリモコン信号を学習させたいときは、お使いの機器のリモコン信号をRM-A2500にオプション登録させて操作することができます。

例)「オプション4」に、エアコンのリモコン信号を学習する

準備

- •エアコンを停止状態にします。
- RM-A2500 とエアコンのリモコン送信部を5~10 cm離して向かい合わせます。
- エアコンのリモコンには斜め上から向かい合わせないと受信できないものがあります。








- •1つのボタンで運転/停止が切換わるリモコンでも、運転と停止両方の信号を学習させてください。運転/停止以外にも、1つのボタンで異なる動作をさせるものについては、それぞれの信号を学習させてください。
- •エアコンの場合、運転や冷房などの操作ボタンを押すと、その 時設定されていた温度や風量などの信号も同時に送信されるた め、エアコンの信号は、季節ごとの設定を学習してください。







● タッチパネル上部の「設定」を押してください。




2 リモコン学習を選ぶ

●「リモコン学習」を押してください。



学習させたいオプションキーを 選ぶ

● 「オプション4」を押してください。



4 学習するキーを指定する

学習の準備ができたら、「学習スタート」を押します。画面に「学習中」と表示されてから、 10秒以内に手順の操作を行ってください。





- 設定後、エアコンが正しく動作するか確認してください。
- •一部のエアコンのリモコンで、方式の違いなどにより、学習できない場合があります。


5 学習を開始する

- エアコンの付属リモコンの送信部を、RM-A2500 の受光部に向けてください
- エアコンの付属リモコンの学習させたいボタ ンを押し続けてください。
- 学習ができると、学習 OK 音(ピー) を出し ます。

学習がうまくいかないときは、、、?

- エラーメッセージとアラーム音(ピピピ…) を出します。
- ◆ キー指定後、10 秒以上過ぎて送信したと きやリモコンの向きなどで信号の学習がで きないときがあります。

その場合は、「再度学習する」を押して、手 順**⑤** を繰り返してください。

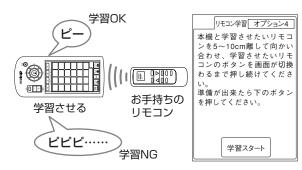



- お使いのリモコンによっては、電源ON(運 転)にしないとリモコン信号が送信されず、 学習できないものがあります。この場合、リ モコンの電源を ON (運転) にしてから学習 してください。
- エアコンの付属リモコンによっては、ボタン を押し、そのボタンから指を離したときに、 リモコン信号が送信されるものがあります。
- •エアコンの付属リモコンによっては、「送信」 ボタンを押さないと、設定した内容をエアコ ン本体に送信しないものがあります。この場 合、設定を行ったうえで、「送信 | ボタンを 押して学習してください。

学習したボタンに名前をつける

「ボタンの名前や形を変更する」を押してく ださい。

ボタンの形状を選ぶ

「ボタンの形状を変更する」を押してくださ い。



• ボタン形状選択エリアより選んでください。 ■はボタンに入力できる全角文字の数を指 定します。


ボタンの名前を変更する

- 「ボタンの名前を変更する」を押してくださ い。
- お好みのボタン名を入力してください。 (**43**ページの手順**6**~**7**を参照してください。)

終了する

学習を終了したいときは、、、


「終了」を押してください。

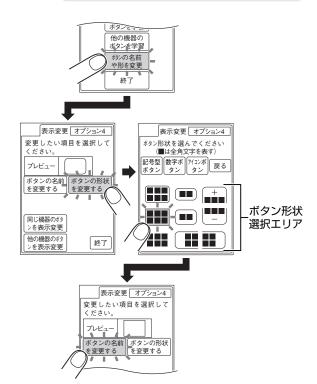



AV機器を操作する (ビデオ)

・ご使用の前に、お使いの機器に合わせてメーカー設定をしてください。

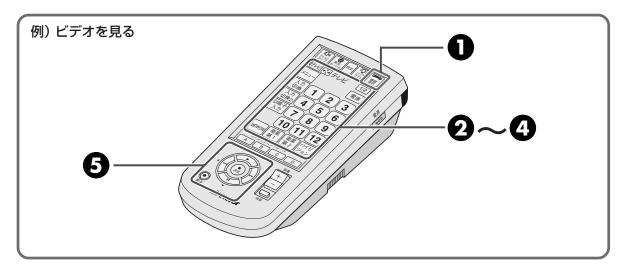

- 機器選択画面を表示する
 - タッチパネル上部の「機器選択」を押してく ださい。



機器選択

DVD

テレビ

アンプ | セレクター |

CS BS CATV

- **2** 「機器選択」画面よりテレビを 選ぶ
 - 「テレビ」を押してください。
- ・テレビの電源を入れ、ビデオ入力にする
 - ●「電源」と「入力切換」を押してください。
 - 「ビデオ」入力を選びます。



- •「入力切換」が複数あるときは、ボタンすべてを押し、どのボタンでお手持ちのテレビを操作できるのか確かめてください。
- ロテレビ・テレビ 1/2 ニュー 電源 入力 1 2 3 入力 4 5 6 D端子 7 8 9 10 11 12 WOWOW 第1 第2 パイビ 第1 第2 パラン

Šï

- 「機器選択 | 画面を表示します。
- 「ビデオ 1」~「ビデオ 3」のいずれかを押してください。



ビデオ機器のメーカー設定をしておいてく ださい。(14ページを参照してください。)

機器選択				
テレビ	ビデオ 1	_ビデオ 2	ビデオ 3	
	cs	BS	CATV	
アンプ	セレクター	DVD	LD	
MD	CD	テープ	FM/ AM	
オプション 1	オプション 2	オプション 3	オプション 4	
お好み 1	お好み 2	お好み 3	お好み 4	

5 ビデオを再生する

● 「再生 / カーソル | 切換ボタンの下のマーク が、▶(再生系)になっていることを確認しま す。



- 「再生/カーソル」切換ボタンを押すたび に、下のマークが ▶ (再生系) と (カー ソル)に切換わります。
- •メーカー設定によっては、カーソル操作の ある場合とない場合があります。
- ●「」ボタンを押してください。
- 「再生系」操作ボタンで、以下の操作ができま す。

▶ :ビデオを再生します。

■ :ビデオを停止します。

● ■ : ビデオを巻き戻します。 ▶▶: ビデオを早送りします。

■ : ビデオを一時停止します。

● :ビデオを録画します。

- 「再生 / カーソル | を押し、「カーソル | 操作 に切換えると、ビデオまたはDVD、CS チューナーなどのメニュー画面が操作できま す。
- 「カーソル | 操作ボタンで以下の操作ができ ます。

▲ :カーソルが上に移動します。


▼ :カーソルが下に移動します。

▶ :カーソルが右に移動します。


決定:選んだ項目を決定します。

• 戻る:前のメニュー画面に戻します。



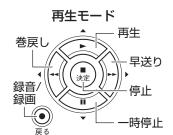



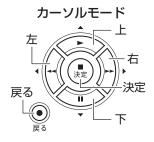



- カーソル操作(特に「決定」と「戻る」)は、お使いの機器により操作が異なるので、機器の付 属リモコンの操作に合わせてください。
- タッチパネル内のキーを押すと、押したキーが反転します。
- 各機器には、2つの画面があります。

画面右上の 1/2 や 2/2 を押し、画面を切換えます。

- 各キーの操作については、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。
- RM-A2500は、一部の学習された信号を除き、ボタンを押す長さにより、送信するリモコン信号 の数を可変することができます。

音量などの微調整をする場合に便利です。


なお、機器によっては、ボタンを長めに押さないと動作しないものもあります。



• お使いの機器のリモコンにない機能は、RM-A2500 に表示があっても操作することはできません。

AV機器を操作する (ォーディオ)

・ご使用の前に、お使いの機器に合わせてメーカー設定をしてください。

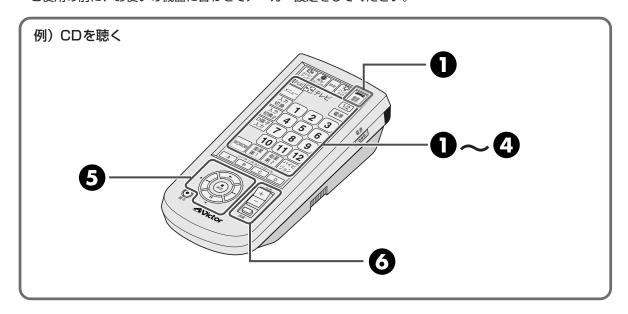


- 機器選択画面を表示する
 - タッチパネル上部の「機器選択」を押してく ださい。
- 2 「機器選択」画面よりアンプを 選ぶ
 - 「アンプ」を押してください。





- - ●「電源」を押してください。
 - 「CD」を押して、入力を切換えてください。

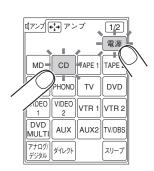



「機器選択」画面よりCDを選ぶ

●「CD」を押してください。




6

CD 機器を操作する

●「再生系操作」ボタンで以下の操作ができます。

ト : CD を再生します。
 ト : CD を停止します。
 ト < : CD を巻き戻します。
 ト : CD を早送りします。
 ・ : CD を一時停止します。



6

CDの音量を調節する

- 「音量+/─」、「消音」ボタンは、「テレビ/アンプ」切換ボタンでテレビまたはアンプに切換えます。また、テレビ、アンプがそれぞれ複数台あるときには、最後に画面を出したテレビまたはアンプの音量が調整できます。
- 「音量+/―」 ボタンでアンプの音量を調整する
 - + : 押すたびに、音量が大きくなります。- : 押すたびに、音量が小さくなります。





- •「テレビ/アンプ切換」を押すと、下の液晶表示が「テレビ」に変わり、テレビの音量を調整する ことができます。
- タッチパネル内のキーを押すと、押したキーが反転します。
- 各機器には、2つの画面があります。
 画面右上の 1/2 や 2/2 を押し、画面を切換えます。
- 各キーの操作については、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。
- RM-A2500 は、一部の学習された信号を除き、ボタンを押す長さにより、送信するリモコン信号の数を可変することができます。

音量などの微調整をする場合に便利です。

なお、機器によっては、ボタンを長めに押さないと動作しないものもあります。



・お使いの機器のリモコンにない機能は、RM-A2500 に表示があっても操作することはできません。

便利な使いかた

·RM-A2500 をより使いやすくするときに便利です。



キータッチ音について

・キーを押した時に、キータッチ音(ピッ音)を鳴らすか鳴らさないかの設定ができます。 お買い上げ時は、キータッチ音を鳴らすように設定されています。

0

「キータッチ音設定」を選ぶ

- タッチパネル上部の「設定」を押してください。
- 「キータッチ音設定」を押してください。



設定メニュー

メーカー設定

リモコン学習

機 器 選 択 操 作 ボタン 編集

ワンタッチ ボタン設定

タッチパネル
位置調整
オートオフ 送信パワー 特間設定

キータッチ音 設定

オールクリア

2 「鳴らさない」または「鳴らす」 を選び、「終了」を押す

●「鳴らさない」/「鳴らす」でタッチ音の切換 えができます。



・・電源 ON/OFF 時の "ピッ音"を消すことはできま ・ せん。



オートオフの時間設定について

・RM-A2500 は、電池節約のため自動的に電源/バックライトがオフになります。 お好みに応じて、オートオフの時間設定ができます。お買い上げ時は、「オートパワーオフ」が10分、「バックライトオートオフ」は10秒に設定されています。

O

「オートオフ時間設定」を選ぶ

- タッチパネル上部の「設定 |を押してください。
- 「オートオフ時間設定」を押してください。
- 「オートパワーオフ時間設定」/「バックライトオートオフ時間設定」を選んでください。






2 自動的に消えるまでの時間を 選び、「終了」を押す

電源は「10分/30分/60分/120分/ 180分」、バックライトは「10秒/20秒/ 30秒/1分/手動」のいずれかをお好みに 応じて、選んでください。



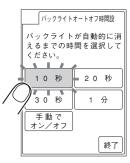



•「バックライトオートオフ時間設定」はタッチパネル上部の「バックライト」を押し、点灯してから自動的に消えるまでの時間です。「手動でオン/オフ」を選ぶと、自動的には消えませんので、「バックライト」で点灯/消灯を切換えてください。

液晶画面の濃さについて

・液晶画面の濃さを簡単に調節することができます。明るい部屋や暗くした部屋での使用など、まわりの環境 に応じて液晶画面の濃さを調節することができます。

アレビ/アンプ


「表示濃度調整」を選ぶ

- タッチパネル上部の「設定」を押してください。
- 「表示濃度調整 | を押してください。




「▽/▲」ボタンで、濃さを調節してください。

▽:押すごとに、薄くなります。 ▲:押すごとに、濃くなります。

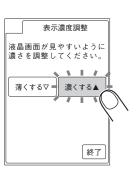

設定

再生/

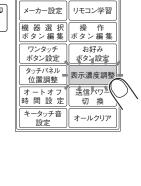

設定メニュー



RM-A2500は、周囲の温度に合わせて液晶の表示濃度を自動的に微調整していますが、冬の寒い部屋 など温度によっては、液晶表示が濃すぎたり、薄すぎたりする場合があります。表示が見にくい場合 には、部屋の温度が安定してから、表示濃度の調整を行ってください。

送信パワーの切換えについて

・リモコン信号の送信において、ノーマルモードで動作しにくい機器をハイパワーモードで動作しやすくでき ます。お買い上げ時は、「ノーマル」に設定されています。

「送信パワー切換」を選ぶ

- タッチパネル上部の「設定 | を押してください。
- 「送信パワー切換」を押してください。

信号の出力を選び、「終了」を 押す

● ノーマル : 通常はノーマルモードでお使いく

ださい。

● **ハイパワー** : ノーマルモードで動作しにくいと きには、ハイパワーモードにして

ください。

ワンタッチコントロールボタンのみ


ハイパワー : 操作したい機器が 1 カ所に置かれ

ていないと、ワンタッチコント ロールでいくつかの機器が動かな い場合があります。その場合には、 このモードに設定してください。 ワンタッチコントロール以外の操作

は、ノーマルモードで送信されます。





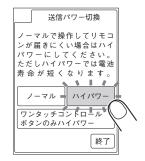




ハイパワーモードにすると電池持続時間が短くなります。

便利な使いかた (つづき)

ワンタッチコントロールについて


・よく使う一連のリモコン操作を、事前に設定しておける機能です。 ワンタッチボタンを 1 回押すだけで、複数の機器を連続で操作することができます。 詳しくは、**30**ページを参照してください。

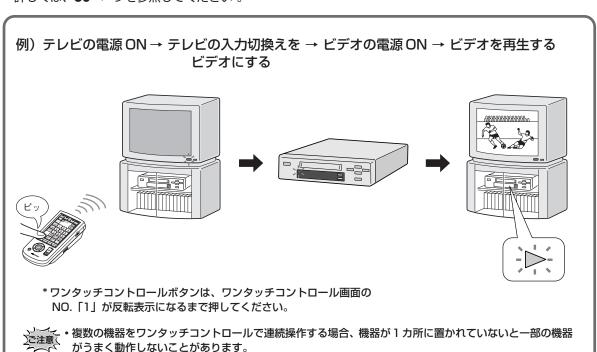

お好みボタンの設定について


・「よく見るテレビのチャンネル」と「ビデオやDVDの主な操作」など、複数の機器のよく使うボタンを、1つの液 晶画面に設定することができます。 用途に応じて、4種類のお好みボタン登録ができます。(**36**ページ参照)

このようなときは、リモコン信号の出力を変えてください。(27ページ参照)

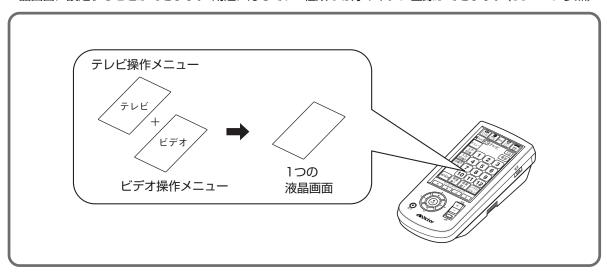

ボタン表示の変更について(手書き文字登録機能*)

・液晶画面に表示している機器の操作ボタンなどの記号や名前を、変更または登録することができます。 タッチペンを用いて、液晶画面にお好みのボタン名や記号を入力してください。(**42**ページ参照)

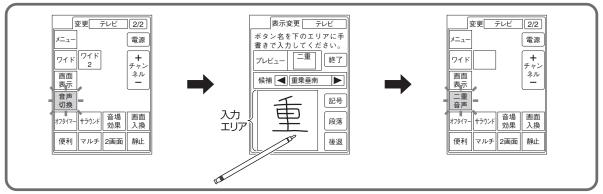


*Fine ART Tech.Copyright 1999.

GOGOpen Handwriting Recognition Kernel.


タッチパネルの位置調節について

・ボタン表示の変更で、タッチペンの手書き文字登録において書いた感覚と、液晶に表示される軌跡がズレる場合があります。その場合はタッチパネルの位置調整をやり直してください。 タッチペンを用いて、液晶画面の4隅に出てくる+マークを押してください。

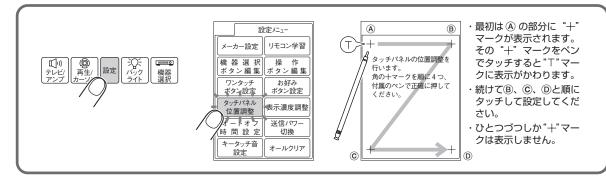

オールクリアについて(お買い上げ時の設定に戻す)

・RM-A2500 に登録した各種設定を、「オールクリア」で抹消することができます。 オールクリアをするときは、十分に注意をしてください。登録した内容は元には戻りません。

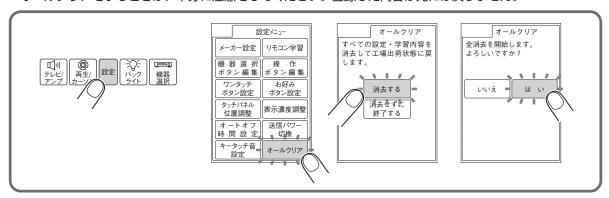


※お客様の設定内容によっては、オールクリアを実行してから終了するまでに、最大約30秒ほど(オールクリア 画面のまま)かかる場合があります。

29


ワンタッチボタンへの登録と操作

- ・ワンタッチコントロールボタンへの設定は、1つのボタンに最大20操作分の登録ができます。
- ・ワンタッチボタンの設定をする前に、登録したいボタンで各機器の操作ができることを確認してください。
 - 「ワンタッチコントロールA」に、ビデオを見るための操作を登録する。
 - ・テレビの電源→テレビの入力切換→ビデオの電源→ビデオの再生

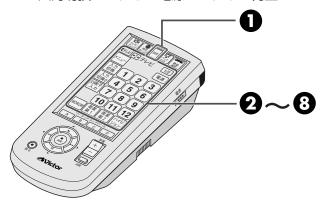

ワンタッチボタンへ登録する

- 設定メニューを表示する
 - タッチパネル上部の「設定 | を押してください。




「ワンタッチボタン設定」を押してください。





- **3** 設定したいワンタッチコント ロールボタンを選択する
 - 「ワンタッチコントロールA~D」のAを押 します。

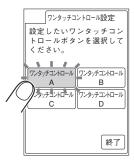



- ワンタッチボタンのキー登録は、機器のメーカー設定後に行ってください。
- で注意
 ・ワンタッチボタンにキー登録後、機器のメーカー設定を変更すると機器が動作しない場合があります。 このようなときは、再度ワンタッチボタンにキー登録を行ってください。
 - テレビの入力切換など、押すたびに「テレビ→ビデオ 1 →ビデオ 2」と切換わるボタンをワンタッチボタンに 登録すると、正しく動作しないことがあります。

この場合、お手持ちのリモコンに「ビデオ2」などのように直接切換えるボタンがあれば、そのボタンを学習 した上でワンタッチボタンに登録してください。

4 最初の信号を設定する

「ボタン設定」を押してください。

5 登録したい機器とボタンを選ぶ

- 「テレビ」を押してください。
- ●「テレビ操作画面」を表示後、「電源」を押してください。
- No. 「1」の欄にテレビの「電源」が設定されます。

2番目の信号を設定する

- カーソルがNo. 「2」に移動したあと、「ボタン設定」を押してください。
- 手順 ⑤ と同様にテレビの「入力切換」を設定してください。

手順4 ~ 6 を繰り返し、ビデオの電源および再生を設定する



•信号登録の流れ


次のNo.「X」を選ぶ → 「ボタン設定」を押す

◆ 操作キーを設定する ◆ 機器を選択する

- •5番目の設定が終わると自動的に次のページが表示されます。また、ページ▽(次ボタン)を押すと、手動でページを送ることができます。
- 再生やカーソルボタンを選ぶと、自動的に記号が 表示されます。





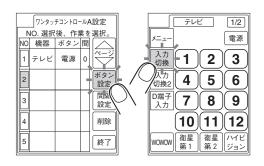



8 終了する

- 「終了」を押してください。
- ●「ワンタッチコントロールA~D選択」画面 が表示されたら、「終了」を押してください。

3 ビデオ 電源 0 間隔 設定 4 ビデオ D 0 削除 5 終了

ワンタッチボタンを操作する

 ● タッチパネル下部の「ワンタッチコントロール A」をワンタッチコントロール画面の No.
 「1」が反転表示になるまで押してください。 誤動作防止のため、No.「1」が反転表示にならないと信号は送信されません。






- ワンタッチボタンに「電源」を登録した場合は、ワンタッチボタンを操作するときに、機器の電源が ON または OFF しているかで、ON/OFF が変わります。
- ●一度登録された内容に、追加登録することもできます。
- ワンタッチコントロール中に停止ボタンを押すと、ワンタッチコントロールを途中で止めることができます。(信号送信中は停止しないので、停止するまでボタンを押しつづけてください。)

ワンタッチボタンの送信間隔を設定する

・ワンタッチコントロールで設定した機器が、電源ONから次の操作を受け付けるまで、時間のかかる場合などにリモコンの送信時間を変えられます。

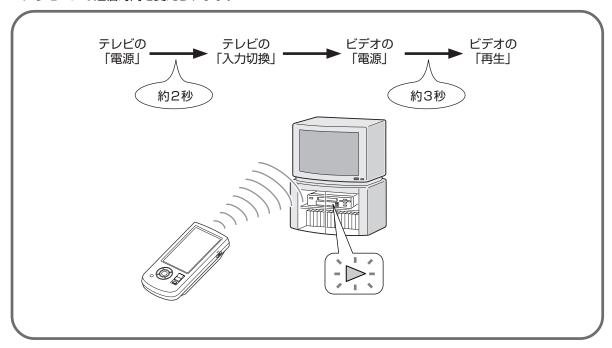

ワンタッチボタンへ登録する

- 設定メニューを表示する
 - タッチパネルト部の「設定」を押してください。
- - 「ワンタッチボタン設定 | を押してください。
- 3 設定したいワンタッチコント ロールボタンを選択する
 - 「ワンタッチコントロール A ~ D」の A を押します。








4 設定する No. を選ぶ

- No.「1」を押してください。 すでにNo.「1」が反転表示になっていれば、 押す必要はありません。
- No.「1」の欄の「間」の数字が、1番目と2番目の 送信間隔です。

	ワンタッチコントロールA設定				
	NO. 選択後、作業を選択。				
N N	10	機器	ボタン	間	
	1	テレビ	電源	0	~=ÿ
		テレビ	入力 切換	0	ボタン 設定
	3	ビデオ 1	電源	0	間隔 設定
	4	ビデオ 1	\triangle	0	削除
	5	ビデオ 1	入力 切換	0	終了

5 リモコンの送信間隔を設定する


- ●「間隔設定」を押してください。
- 「○ | ~ [9 | で秒単位の間隔設定ができます。
- 「終了」を押します。

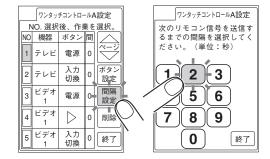

手順**4**~**5** を繰り返し、ビデオの電源から ▶ (再生)の間隔を設定する。


7 終了する

- 「終了」を押してください。
- 「ワンタッチコントロールA~D」画面が表示 されたら「終了」を押してください。

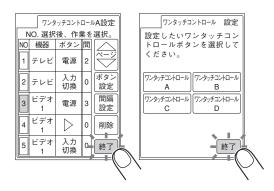

ワンタッチボタンの登録内容をクリアする

例)「ワンタッチコントロールボタンA」の操作内容からテレビの入力切換をクリアする。

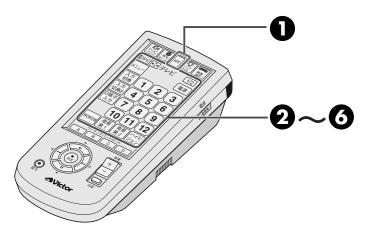

登録内容のクリア


- 設定メニューを表示する
 - タッチパネル上部の「設定」を押してください。



- クリタッチコントロールボタン の設定モードにする
 - 「ワンタッチボタン設定」を押してください。

	設定メニュー			
	メーカー設定	リモコン学習		
	機器選択ボタン編集	操 作 ボタン編集		
	ワンタッチ ボタン設定	お好み ボタン設定		
	タッチパネル 位置調整	表示濃度調整		
1	オートオフ 時 間 設 定	送信パワー 切換		
	キータッチ音 設定	オールクリア		

- 3 登録済みのワンタッチコント ロールボタンを選択する
 - 「ワンタッチコントロール A ~ D」の A を押します。

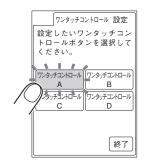

4 クリアする No. を選ぶ

No. 「2」を押してください。

ページ移動について、、、

前ボタン 次ボタン



- ▲:前ページ5操作分前を表示します。
- ▼:次ページ5操作分後を表示します。

5 クリアする行を削除する

- ●「削除」を押します。
- カーソルのある行単位で削除されます。
- 続けてクリアするときは、、、

繰り返しクリアする行を選んで、「削除 | を押 してください。



ワンタッチコントロールA設定 ___ NO. 選択後、作業を選択。

> 電源 入力切換

電源

電源

ボタン

設定

削除

終了

0 設定

NO 機器 ボタン 間 テレビ

2 テレビ


4 LD

5

ビデオ


終了する

- 「終了」を押してください。
- 「ワンタッチコントロールA~D」画面が表示 されたら、「終了」を押してください。

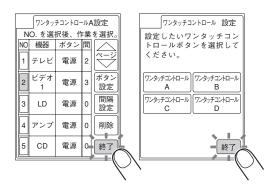

お好みボタンの登録(機器選択ボタンを貼り付ける)

- ・よく見る「テレビのチャンネル」と、「ビデオやDVDの主なボタン操作」など、複数の機器からよく使うボタンを選んで、1つの液晶画面上にまとめて配置することができます。
- ・複数の機器を操作するときに、毎回「機器選択」ボタンを押して機器を切換える必要がありません。
- ・お好みボタンの登録には、テレビの「電源」ボタンやビデオの「再生」ボタンなど、機器を操作するボタンを 貼り付ける「操作ボタンを貼り付ける」と、貼り付けたボタンがどの機器のものかわかるように、「テレビ」、 「ビデオ」などの見出しを貼り付ける「機器選択ボタンを貼り付ける」の2種類があります。

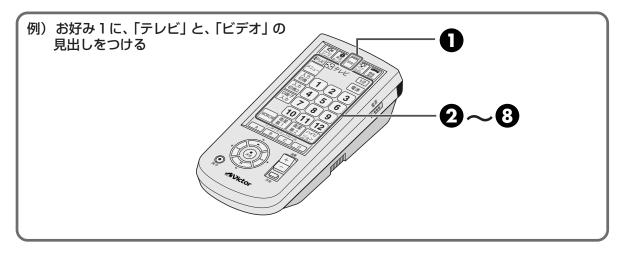

機器ボタンを貼り付けて見出しにします。

設定メニューを表示する

● タッチパネル上部の「設定」を押してください。



2 お好みの設定モードにする

「お好みボタン設定」を押してください。



設定したい「お好み」ボタンを 選択する


●「お好み 1」を押してください。



4 お好みの設定内容を選ぶ

「機器選択ボタンを貼り付ける」場合は、、、


- ●「お好み設定」画面より「機器選択ボタンを貼り付ける」を押してください。
- 5 貼り付けたい機器を選ぶ
 - 「テレビ」を選びます。

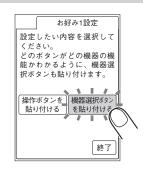



6 貼り付けたい場所を選ぶ

- 貼り付けた状態を約2秒間表示後、「お好み設定1 | 画面に戻ります。
- すでに貼り付けられているボタンを選択したときは、上書きを確認する画面が表示されます。
 - 「はい」を選ぶと上書きされます。
 - 「いいえ」を選ぶと 1 つ前の画面に戻ります。

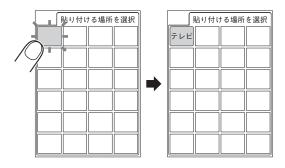

続けてお好みボタンにビデオの見出し を登録するには、、、

● 手順3~るまでを繰り返します。

「操作ボタンを貼り付ける」場合は、、、

引き続き、38ページの「お好みボタンの登録 (操作ボタンを貼り付ける)」をしてください。

8 終了する


「終了」を押してください。



- RM-A2500 には、お好みボタン機能として 「お好み1」~「お好み4」の4つの登録ができます。
- ・機器選択ボタンは、液晶部に最大 24 個の貼り付けができます。



お好みボタンの登録(操作ボタンを貼り付ける)

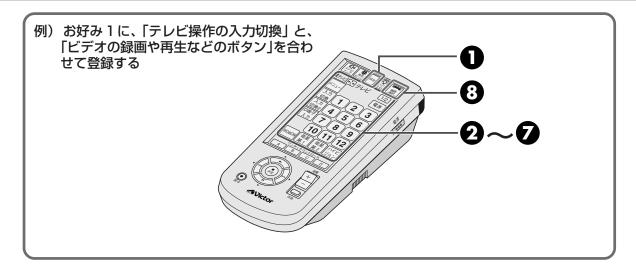

よく使うボタンを貼りつけます。

- 設定メニューより、お好みの設定モードにする
 - 36ページ手順●~③を行ってください。



2 お好みの設定内容を選ぶ

「操作ボタンを貼り付ける」場合は、、、

●「お好み設定」画面より、「操作ボタンを貼り 付ける」を押してください。



- 3 貼り付けたい機器を選ぶ
 - 「テレビ」を選びます。
 - 途中で止めたいときは、「終了」を押します。

	お好み1設定									
	貼り付けたい機器、 次にボタンを選択。									
	テレビ	ビデオ 1	ビデオ 2	ビデオ 3						
	195z 195-	cs	BS	CATV						
1	アンプ	セレクター	DVD	LD						

- 4 貼り付けたい操作ボタンを選ぶ
 - テレビ操作画面より、貼り付けたい「ボタン」 を選びます。



・音量/消音ボタンは貼り付けできません。



5 貼り付けたい場所を選ぶ

● 貼り付けた状態を約2秒間表示後、「お好み1 設定 |画面に戻ります。



- 液晶表示部の24個の枠と再生系/カーソル 操作ボタンの6個のボタンの中から貼り付け たい場所を選んでください。
- すでに貼り付けられているボタンを選択したと きは、上書きを確認する画面が表示されます。
 - 「はい」を選ぶと上書きされます。
 - 「いいえ」を選ぶと 1 つ前の画面に戻ります。

6 続けてお好みボタンに登録するには、、、、


「同じ機器のボタン/他の機器のボタン/機器選択ボタン」を選び、手順2~⑤までを繰り返します。

終了する


「終了」を押してください。


3 「お好み 1」 をためしてみる

- ●「機器選択」画面より、「お好み 1 」を押して ください。
- 設定された機器が正しく動くことを確認してください。

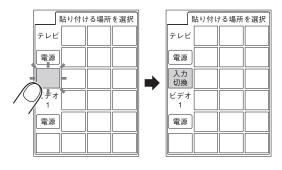







再生/カーソル機能をお好みの再生/カーソル操作ボタンにまとめて貼り付ける

- 手順 ② で、貼り付けたい操作ボタンとして、再生/カーソル操作ボタンを選びます。(再生とカーソル両方の機能がある場合には、あらかじめ「再生/カーソル」切換ボタンでどちらか選んでおきます。)
- 手順 ⑤ で、貼り付けたい場所として、再生/カーソル操作ボタンを選びます。
- お好みの再生またはカーソルのどちらのモードに貼り付けるかを選びます。



- 再生/カーソル操作ボタンのどれか1つを貼り付けると、自動的に他のボタンも貼り付けられます。
- •液晶表示部に貼り付ける場合には、各操作ボタンを個別に貼り 付けることができます。






- ◆RM-A2500には、お好みボタン機能として「お好み 1 | ~「お好み 4 | の 4 つの登録ができます。
- 操作ボタンの貼り付けは、液晶部に最大24個の貼り付けができます。
- 再生系/カーソル操作ボタンは、6 個のボタンをまとめて、どの機器の再生/カーソルどちらの操作にするか設定できます。
- 貼り付けたボタンをクリアするには、ボタン削除(48ページ参照)を行います。

ボタン表示の変更(ボタンの形状を変更する)

- ・液晶画面に表示する機器のボタン形状を変更することができます。
- ・学習したボタンのボタン形状を変更するときにも使います。

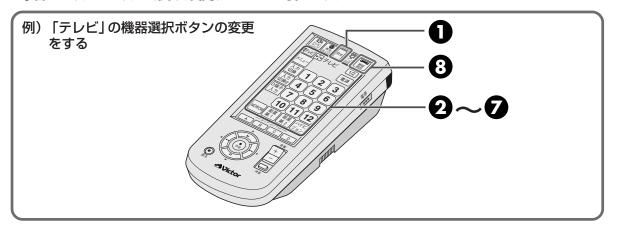

設定メニューを表示する

● タッチパネル上部の「設定」を押してください。



2 機器選択ボタン編集を選ぶ

「機器選択ボタン編集」を押してください。



操作ボタンの変更をするときには、「操作ボタン編集」を押してください。(42ページ参照)



3 ボタン表示変更を選ぶ

●「ボタン表示変更」を押してください。



4 変更する機器のボタンを選ぶ

●「テレビ」を選びます。



ボタン表示変更には、2つの画面があります。画面右上の 1/2 や 2/2 を押し、画面を切換えます。



変更したい内容を選ぶ

例) ボタンの形状をアイコンに変更する

● 「ボタンの形状を変更する」を押してくださ い。



- 「ボタンの名前を変更する」を押すと、、、
 各ボタンの名前を変更をすることができます。
 (42ページ参照)
- 「他の機器を表示変更」を押すと、、、手順③ に戻ります。



例) 「テレビ」をテレビ「アイコン」に変更する

- ●「アイコンボタン」を押してください。
- 「テレビ」のアイコンを押してください。



- 「記号型ボタン」を押すと、、、各ボタンを記号で表示できます。
- 「数字型ボタン」を押すと、、、各ボタンを数字で表示できます。
- 「アイコンボタン」を押すと、、、 各ボタンをアイコンで表示できます。
- 「ボタン形状選択」 エリアを押すと、、、、
 - ■の数だけ文字を入力できます。
 - が 6 個なら全角 6 文字、半角で 12 文字まで入力できます。




表示変更 テレビ ボタン形状を選んでください

記号型数字ボアイコンボ

ボタン タン タン

(■は全角文字を表す)

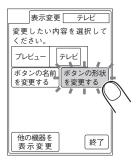







数字ボタン





● 「終了」を押してください





「機器選択」画面より、確認してください。




• 名前の付いたボタンをアイコンや数字、記号ボタン に変更すると、アイコンの場合はアイコンそれぞれ に付けられている名前に変わり、数字、記号の場合 は名前が消去されます。



ボタン表示の変更(ボタン名を変更する)


- ・液晶画面に表示する機器のボタン名を変更することができます。
- ・学習したボタンに名前を付けるときにも使います。

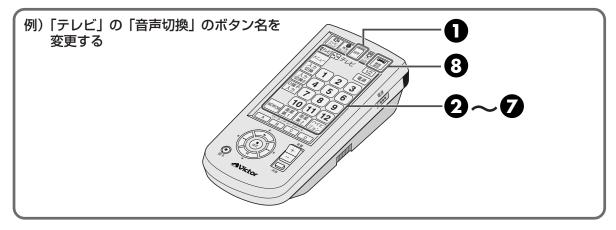

- 設定メニューを表示する
 - タッチパネル上部の「設定 | を押してください。
- 2 操作ボタン編集を選ぶ
 - 「操作ボタン編集」を押してください。



機器選択ボタンを変更するときには、「機器 選択ボタン編集」を押してください。(40ページ参照)



●「ボタン表示変更」を押してください。



「テレビ」を選びます。



●「音声切換」を選びます。











0

ボタンの名前を変更する

「ボタンの名前を変更する」を押してください。

例)「音声切換」を、「二重音声」に変更する

- ①「後退」を4回押して、プレビューに表示 されている文字をすべて消去します。
- ② タッチペンで、入力エリア内に「二」、「重」、「音」、「声」と 1 文字ずつ書いてください。 書いた文字がプレビューでなく、候補の表示にある場合は、候補上の文字をタッチペンで押してください。
- ③ プレビュー/候補に書いた文字が表示されない場合は、「後退」を押して消去した後、 再度書いてください。
- ④「段落」を押すたびに、文字の改行位置を 変えてプレビューに表示します。お好みの 表示を選んでください。



「記号」を押すと、、、

候補に記号が表示されます。

移動キー■と▶を押して、お好みの記号を選びタッチペンで記号を押すとプレビューに表示されます。

• 「段落」を押すと、、、

押すたびに、文字の改行位置が変わります。

- 「後退」を押すと、、、 入力された文字を、後ろから1文字ずつ消していきます。
- •「候補」エリア

認識された文字を、数種類表示します。

【● (移動キー)

候補エリアに表示する文字や記号を、移動 キーで選ぶことができます。




終了する

「終了」を押してください



表示を確認する

●「機器選択」画面から機器を選び、確認して ください。

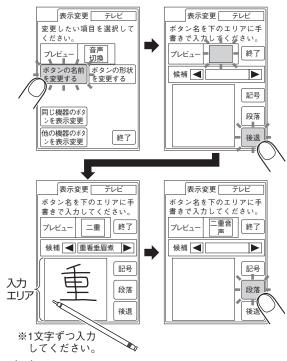



- ・手書き文字はやや強めの筆圧で 1 画ずつ正しい 書き順および、楷書で書いてください。
- ゆっくり書くと誤認識します。
- ・付属のタッチペン以外のペンはお使いにならないでください。タッチパネルに傷が付く場合があります。








- 記号や数字、アイコン表示のボタンの名前を変えるときは、「ボタンの形状を変更する」でボタン形状選択エリアの中から空白のボタンを選んでから「ボタンの名前を変更する」を押してください。
- 入力できる文字数が少ないボタンに変更すると、入りきらない文字が消去されます。
- ・ボタンの形状によって入力できる文字数が変わります。■が6個なら全角6文字、半角で12文字まで入力できます。

ボタンの並べ替え(ボタンの位置を移動する)

・機器選択画面上の機器ボタンおよび操作画面上の操作ボタンの位置を変更することができます。

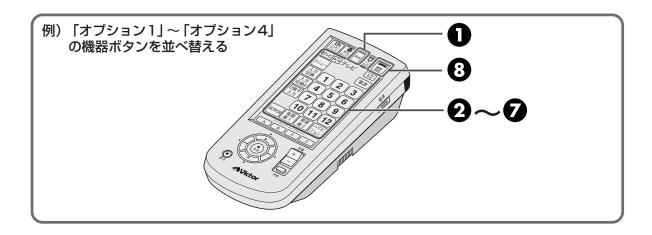

設定メニューを表示する

● タッチパネル上部の「設定」を押してください。




2 機器選択ボタン編集を選ぶ

「機器選択ボタン編集」を押してください。




操作ボタンの並べ替えをするときには、「操作ボタン編集 | を押してください。

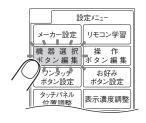

3 ボタン並べ替えを選ぶ

●「ボタン並べ替え」を押してください。

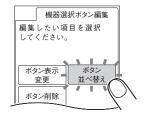

4 並べ替えたい機器のボタンを 選ぶ

● 「オプション 1 | を選びます。




• 「お好み1」~「お好み4」は並べ替え、削除 はできません。



5 移動先を選ぶ

- 貼り付けた状態を約2秒表示後、「機器選択ボタン並べ替え」画面に戻ります。
- すでに貼り付けられている場所でも上書きできます。上書きされた機器ボタンは元の位置に戻ります。
- ●必要に応じて機器ボタンを、繰り返し並べ 替えます。

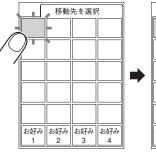



6 終了する

- すべてのボタンを並べ終わると、「並べ替え が完了しました。」という画面が表示されます。
- 「終了」を押してください。

〈機器選択ボタンの場合〉



〈操作ボタンの場合〉



並べ替えの途中で終了する



- 必要なボタンだけを並べ替えて、操作を終了することができます。
- 「並べ替え画面に戻る」を押すと、、、手順 ② に戻ります。
- 「はい」を押すと、、、
 - 並べ替え操作をしていないボタンはその まま残ります。
 - 並べ替えが完了しました。の表示を確認 後「終了」を押してください。
- ●「すべて元に戻して終了」を押すと、、、 並べ替えをする前の画面に戻ります。 並べ替え操作がすべて無効になります。




一度上書きしたボタンを復活させるときは 再度、メーカー設定を行うか、学習をしなければ なりません。


〈機器選択ボタンの場合〉







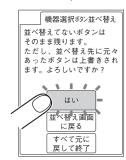

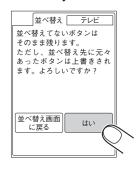


8 表示を確認する

「機器選択」画面より、確認してください。

機器選択								
オプション	オプション	オプション	オプション					
1	2		4					
テレビ	ビデオ	ビデオ	ビデオ					
	1	2	3					
プロジェ		BS	CATV					

ボタンを有効/無効にする

・使用頻度の低いボタン操作の「有効/無効」の切換えができます。

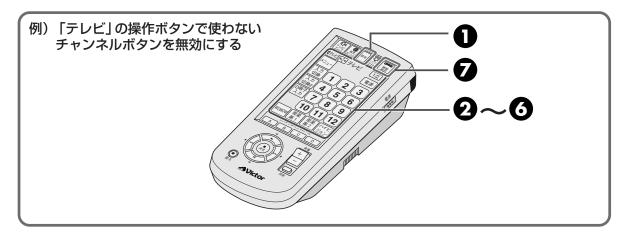

- 1 設定メニューを表示する
 - タッチパネル上部の「設定」を押してください。



- 2 操作ボタン編集を選ぶ
 - ●「操作ボタン編集」を押してください。



- 3 「有効/無効切換」を選ぶ
 - ●「有効/無効切換」を押してください。



- 機器のボタンを選び、無効にしたい操作ボタンを選ぶ
 - ●「有効/無効切換」画面より、「テレビ」を選びます。
 - テレビ操作画面より、使わないチャンネルを 選びます。








• 「お好み1」~ 「お好み4」の有効/無効の設 定はできません。

| 有効/無効の設定をし終了する

- 「有効にすると」を選ぶと、、、現在選ばれているボタンを有効にします。
- 「無効にする」を選ぶと、、、 現在選ばれているボタンを無効にします。

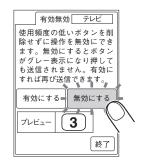

つけます。 設定完了後、続けて「有効/無効」を切換え、終了する

無効の設定ができます。

●「同じ機器のボタンの有効/無効を切換える」を選ぶと、、、 現在選ばれている機器から続けて、有効/

●「他の機器のボタンの有効/無効を切換える」を選ぶと、、、

設定したい機器を選んで、有効/無効の設定ができます。



7

表示を確認する

● テレビ操作画面より確認してください。




- 無効のボタンはグレー表示となり、押して も送信できません。有効にすれば再び送信 できます。
- 無効になっているボタンの表示変更を行うと、自動的に有効に切換わります。



ボタン削除

・液晶画面に表示する機器の操作ボタンを削除することができます。

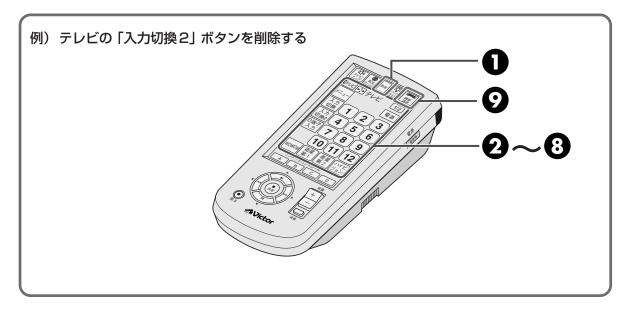

- 設定メニューを表示する
 - タッチパネル上部の「設定 | を押してください。
- 2 操作ボタン編集を選ぶ
 - ●「操作ボタン編集」を押してください。



- 機器選択ボタンを削除するときには、「機器選択ボタン編集」を押して、削除してください。
- 3 ボタン削除を選ぶ
 - ●「ボタン削除」を押してください。
- 4 操作ボタンを削除したい機器を 選ぶ
 - 「テレビ」を選びます。
 - 途中で止めたいときは「終了」を押してください。



 ボタン削除は2画面あります。 画面右上の 1/2 や 2/2 を押すことにより切換えることができます









| 削除の方法を選ぶ

- ●「すべて削除する」/「ひとつずつ削除する」 を選んで押します。
- ●「すべて削除する」ボタンを選択したときは、 ボタン削除を確認する画面が表示されます。
 - 「はい」を選ぶとすべて削除されます。
 - •「いいえ」を選ぶと 1 つ前の画面に戻ります。

6 削除するボタンを選ぶ

● 不要なボタンを押してください。

7 選択された機器のボタンを表示します

● 「はい」 / 「いいえ」を選んで押します。



- ・一度削除したボタンを復活させるときは 再度、メーカー設定を行うか、学習をしなければ なりません。
- 「同じ機器のボタンを削除」を押すと、、、手順 ③ に戻ります。
- 「他の機器のボタンを削除」を押すと、、、手順 ② に戻ります。

8 終了する

「終了」を押してください。

タ 表示を確認する

●「機器選択」から機器を選び確認してくださ い。











故障かな?と思うまえに

・「おかしいな」と思ったら、修理に出すまえに次の点を確かめてください。

症 状	原因	処 置	ページ
リモコン操作がで きない	・乾電池が正しく入っていますか。	• 新しい乾電池の+、-方向を正しく入れて ください。	10
	お手持ちの機器を操作する前に、 RM-A2500で各機器のメーカー設 定をする必要があります。	• 「メーカー設定をする」をご覧のうえ、各機器のメーカー設定を行ってください。	13,14
	• RM-A2500のキー表示とお手持ち のリモコンのボタンの表示が異なる 場合があります。	どのキー操作もできないときは、学習操作をしてください。	16
	学習しないと使用できない機器があります。	• RM-A2500 に学習してからご使用くださ い。	16
	• RM-A2500からのリモコン信号が 目的の機器に到達していない場合が あります。	 リモコン信号を遮るものを機器の前から移動してください。ハイパワーモードで使用してみてください。 RM-A2500を目的の機器に近づけてみてください。 	11 27 —
	で使用の機器によっては、ボタンを 長めに押さないと動作しないものも あります。	• ボタンを長めに押してください。	23,25
	赤外線方式のリモコン機器をお使いですか。 (RM-A2500では、電波方式のリモンン機器を操作することはできません。)	• お手持ちの機器の取扱説明書で確認してください。	
音量+/-、消音 ボタンの操作がお かしい	テレビ用、アンプ用の切換え操作が 合っていますか。	タッチパネル左上の「テレビ/アンプ」切換を押して、目的の「テレビ/アンプ」の表示にしてください。	9
	• プロジェクターなどテレビ、アンプ 以外の機器の音量調整は、RM- A2500にあらかじめ記憶されてい ません。	タッチパネル内のキーにお手持ちのリモコンの音量調整ボタンを学習してご使用ください。 テレビ、アンプがそれぞれ複数台あるときには、最後に画面を出したテレビまたはアンプの音量を調整しますので、操作したいテレビまたはアンプの画面を一度表示してから、操作してください。	16
リモコン操作ができなくなった	• 誤ってメーカー設定を変更していませんか。	• もう一度、メーカー設定してみてください。	13,14
以前は操作が できたのに…	• 乾電池が消耗した状態になっている 場合があります。	• 新しい乾電池に交換してください。	10
	ハイパワーモードからノーマルモードに切り換わっていませんか。	• ハイパワーモードにしてください。	11.27
メーカー設定がで きない	メーカー設定モードになっていますか。	設定メニューからメーカー設定を行ってください。	13,14
ワンタッチボタン の登録操作がおか しい	• ワンタッチボタン登録モードになっ ていますか。	設定メニューからワンタッチボタン登録 モードを行ってください。	30
ワンタッチボタン での機器の入力切 換がおかしい (テレビ、プロジェ クター等)	• 入力切換が 1 つのボタンによる "順送り方式" (例:テレビ→ビデオ 1 入力→ビデオ 2 入力等) の場合、機器の入力ソースが特定できないことがあります。	• お手持ちのリモコンに直接切換えるボタンがあれば、そのボタンを学習した上でワンタッチボタンに登録してください。また、直接切換えるボタンがない場合には、ワンタッチボタン操作後に、入力切換えの操作を行ってください。	30~31

症 状	原	処 置	ページ
ワンタッチボタン を押したのに、機 器が動作しない	・誤操作防止の為、ワンタッチボタン を押した瞬間には、リモコン信号を 送信しません。	• ワンタッチボタンは、ワンタッチコントロール画面のNo.「1」が反転表示になるまで押してください。	28,31
	• 登録内容が目的の動作のキー登録に なっていますか。	ワンタッチボタン登録モードにして、内容を確認してください。	30
	• 登録した機器のメーカー設定を変更 していませんか。	• もう一度、登録してください。	14
	操作を記憶させた順番がまちがって いませんか?	• 正しい順番で記憶させたか確認してくださ い。	30
	 リモコン信号が機器に届いていない場合があります。 「ご使用になる機器により、リモコン信号の受信感度に差があります。」 テレビ、スクリーンなどは受信感 	• RM-A2500の設置場所を変えてみてください。リモコン信号を遮るものを移動してください。 ハイパワーモードにしてください。	11 27
	機器によっては、最初の信号を受け てから、次の信号を受付けるまでに 時間がかかるものがあります。	• 間隔設定の時間を長めに設定してください。	32
学習がうまくでき	• 学習モードになっていますか。	• 設定メニューから再度、学習してください。	16
ない	• お手持ちのリモコンの送信部がRM- A2500の受信部に向けられていま すか。	 学習するキーを指定後、RM-A2500の受信 部に向けて、お手持ちのリモコンのボタン をRM-A2500の表示が変わるまで押し続 けてください。 	16
	• RM-A2500とお手持ちのリモコン の間隔が離れていませんか。	• RM-A2500 とお手持ちのリモコンを5~ 10 cmの距離に置いて学習してください。	16
	目的のキーを指定する前に、お手持ちのリモコンのボタンを押している。	キーを指定してから、お手持ちのリモコン ボタンを押してください。	16
	お手持ちのリモコンの乾電池が消耗していませんか?	• 新しい乾電池に交換してください。	10
	• 赤外線方式のリモコンでない。	• 学習できません。	_
	• 一部の赤外線リモコンは学習できない信号の場合があります。	• 学習できません。	-
学習させたが、機 器が動かない	赤外線リモコンでも、一部の機器 (エアコンなど) や特定のボタンで、 リモコン信号の情報が多すぎる。	• 学習はできません。	I
オプションボタン が使えない	オプションにボタンの学習をしていない。	オプションにボタンを学習してください。	16
タッチパネルの キー表示に目的の	• 目的の機器の表示になっていない。	・機器選択ボタンで、目的の機器を選ぶ。	9
キーがない	• RM-A2500に用意されていないも のがある。	• お手持ちのリモコンで、学習操作をしてく ださい。	16
ボタン表示変更の 手書き文字を正し く認識しない	 筆圧が弱すぎませんか? 二度書きしていませんか? はねをつけていませんか? 小さく書きすぎていませんか? 書き順が違っていませんか? 焼っくり書きすぎていませんか? 続き書きをしていませんか? 	 強くしっかり書いてください。 二度書きしないでください。 はねはつけないでください。 バランス良く全体に書いてください。 できるだけ正しい書き順で手書きをすると認識率があがります。 	43

ビクターサービス窓口案内

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご用命ください

ご贈答品等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、機種名を ご確認の上、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

●修理についてのご相談窓口

ビクターサービスエンジニアリング株式会社

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。


_																#13 4 7 0
都県	府 名	拠,	点名	TEL	₩	所	在	地	都県	府名	拠点名	TEL	₩	所	在	地
				北	海道							Ŧ	葉			
		札	幌S.C.	(011)898-1180	004-0005	札幌市厚別区厚	別東5条	1丁目2-29			【出張修理専門] のご相談窓口				
			牧S.S.	(0144) 34-6682	053-0032	苫小牧市緑町:						(03) 5803-2888	279-0001	千葉県浦安市	当代真:	2-13-27
			JIIS.C.	(0166) 61-3659	070-8012	旭川市神居二		5					のご相談窓			0 _,
11/3	毎道		見S.S.	(0157) 25-8557	090-0037	北見市山下町		ŭ	1 -	葉	千 葉S.C.	(043) 246-2588		*** 千葉市美浜区	去町2 1	1 1
16/	- 中川		路S.S.	(0154) 24-0797	085-0036	釧路市若竹町			千	枼	十 来S.C. 木更津S.S.	(0438)23-3035	292-0000	木更津市清見台		
			広S.S.	(0155) 24-4493	080-0806	帯広市東六条		.				(0436)23-3033		柏市豊四季51		
			館S.S.	(0138)52-5324	040-0001	函館市五稜郭町4-1					柏 S.C. 浦 安S.S.	l ' '	277-0863 279-0001			
-			дно.о.				1 UEQ RE 00 4.	カルコー			油 女 5.5.	(047) 353-6189	279-0001	油女巾ヨ11点	2-13-21	′
		-		東	北							東	京	1		
1_	_	青,	森S.C.	(0177) 23-2261	030-0844	青森市桂木4-6					【出張修理重門	別のご相談窓口				
青	森	l .	戸S.S.	(0178) 44-4521	031-0804	八戸市青葉2-2					首都圏サービスセンター	(03) 5803-2888		千葉旦浦安市	当代自	2-13-27
-		_	前S.S.	(0172) 28-0165	036-8084	弘前市高田1-						· /	のご相談窓		二 1 0 出力	L 10 L7
岩	手	盛.	岡S.C.	(019) 637-0121	020-0835	盛岡市津志田					本 郷S.C.	(03) 5684-8254	113-0033		2117ビク	カー木郷ビルル
	,		沢S.S.	(0197) 22-2773		水沢市天文台					秋葉原S.S	(03)3004-0234	101-0021			
		秋.	田S.C.	(018) 824-3189		秋田市山王中			亩	京	練 馬S.C.	(03)3231-2120	176-0014			
秋	田		館S.S.	(0186) 43-0980	017-0874	大館市美園町			*	N.	大 田S.C.	(03)3727-9385	145-0062			
			手S.S.	(0182) 32-8873	013-0064	横手市赤坂字					八 王 子S.C.	(0426) 46-6914	192-0045			
宮	城	仙_	台S.C.	(022)287-0151	984-0011	仙台市若林区7			1		八 王 于3.6.	(0420)40-0914	192-0045	木が卸ハエ丁	口人们口	MJZ-9-0
				(0225) 94-7711		石巻市門脇字		地8-18			【業数田機界車	L [門】のご相談窓	<u> </u>			
山	形		形S.C.	(023)642-0279		山形市松山3-						(03) 3874-5231		東京都台東区	相岸口	1.2
Ľ.			⊞S.S.	(0234) 26-7145	998-0842	酒田市亀ヶ崎	6-6-1		\vdash		目制図トノリテノハビノチー			果牙郁白果丛	(水)年3-4	4-3
		l	ЩS.C.	(024) 952-6331	963-0205	郡山市堤1-3						埼	玉			
福	鳥		きS.S.	(0246) 28-4991		いわき市平上						別のご相談窓口				
"	1111		若松S.S.	(0242) 38-1355	965-0831	会津若松市表町1-44						(03) 5803-2888			当代島	2-13-27
		福	島S.S.	(024) 553-9437		福島市本内字	南原26-	-1	1*	_		、補修用部品】				
				関東	・甲信	越			坤	玉	大 宮S.C.	(048) 654-5241	330-0037			
		【出張作	多理専門	】のご相談窓口							熊 谷S.S.	(048) 553-5105	361-0057			ハイツ石山B
				(025) 241-4003			当代島2	2-13-27			川 越S.S.	(0492) 42-4496	350-1106	川越市小室49	91-1	
		【お預え		、補修用部品】					\vdash			- 	太 III			
新	潟	新	潟S.C.	(025) 242-3431	950-0084	新潟市明石1-2		.	神奈川 【出張修理専門】のご相談窓口							
			長 岡S.S. (0258) 24-8391 940-0012 長岡市下下条2-1366-1 上 越S.S. (0255) 45-1734 942-0081 上越市五智1-11			-1			首都圏サービスセンター		070 0001	千葉県浦安市	小化白	0 10 07		
		_	20.0.	(0200) 10 1701	04E 0001	工程的工品。	• •					(US) 50US-2000 、補修用部品】			コル島	2-13-27
		【出張作	多理専門	】のご相談窓口							横 浜S.C.	(045)651-0403		横浜市中区翁	TT1 2 1	1
		首都圏サー	ビスセンター	(026)221-7607	279-0001	千葉県浦安市	当代島2	2-13-27	44-		横須賀S.S.	(0468) 34-9261	239-0831			
長	野	【お預力	かり修理	、補修用部品】	のご相談窓				神系	六川	川 崎S.C.	(0448) 975-1879	216-0024			
		長	野S.C.	(026) 221-6583	380-0913	長野市川合新	田962-1	1			平 塚S.C.	(044) 973-1679	254-0065			わる口はこか)
		松	本S.S.	(0263) 25-9165	390-0828	松本市庄内2-4	4-21				相 模 原S.C.	(0403)30-2100	229-0004			
		【出張作	多理専門	】のご相談窓口							IH 1大 / 小U.U.	(072)110-2032	223-0004	当大派リロか	JO-7 ~ 4	
1		首都圏サー	ビスセンター	(027) 255-5982	279-0001	千葉県浦安市	当代島2	2-13-27								
群	馬	【お預力	かり修理	、補修用部品】	のご相談窓	<u> </u>						静	岡			
1		前	橋S.C.	(027) 255-5921	371-0854	前橋市大渡町	1-19-1				静 岡S.C.	(054) 282-4141	422-8006	静岡市曲金6-	5-28	
\perp									*4	岡	沼 津S.S.	(0559)22-1557	410-0041			
		【出張作	多理専門	】のご相談窓口					静	闻	浜 松S.S.	(053) 421-3441	435-0041			
1				(028) 635-2938			当代島2	2-13-27								
栃	木			、補修用部品】					1			東海	∮・北 陸	Ē		
1		宇都	宮S.C.	(028) 638-1639	321-0953	53 宇都宮市東宿郷3-5-22	2			名 古 屋S.C.	(0568) 25-3235	481-0041	西春日井郡西着	町九之均	平鴨田121-1	
									愛	知	三 河S.C.	(0564) 26-1005	444-2133	岡崎市井ノ口	町字河	原西31-1
L	茨 城		浦S.C.	(0298) 21-8756	300-0813	土浦市富士崎		0-1			豊 橋S.S.	(0532)64-0815	440-0853	豊橋市佐藤5-	19-1	
灰		水	水 戸S.S. (029)246-1560 310-0836 水戸市元吉田町1077			岐	阜	岐 阜S.S.	(058) 274-1947	500-8367	岐阜市宇佐南	3-1-28				
									Ξ	#	三 重S.S.	(0593)52-0841	510-0076	四日市市堀木	2-15-2	
		_		】のご相談窓口					=	重	津 S.S.	(059) 229-7780	514-0815	津市大字藤方	485-18	
Ш	利	_	ビスセンター	(055) 227-5773			当代島2	2-13-27	富	山		(076) 425-2397	939-8211	富山市二口町	4丁目1	-3
1"	*			、補修用部品】					石	Ш	金 沢S.C.	(076) 269-4821	921-8062	金沢市新保本	4丁目6	5-17
1		甲	府S.S.	(055) 237-4016	400-0864	甲府市湯田2-	11-5		福	#	福 井S.S.	(0776)53-6916	910-0843	福井市西開発	3-211	
\Box									$ldsymbol{le}}}}}}$							

都府							封	府							
県名	拠点名	TEL	₩	所	在	地	県	名	拠	点 名	TEL	(所	在	地
			近 畿								中	国			
滋賀	滋 賀S.S	. (077) 582-5812	524-0033	守山市浮気	打268		岡	山		山S.C.	(086) 243-1566				
	【出張修理専	門】のご相談窓口							広	島S.C.	(082) 243-9839				
京都	大 阪S.C	. (06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川	区田川2	-4-28	広	島	福	山S.S.	(0849) 31-6984	721-0973	福山市南蔵3	E町3-5-	15
京 郁	【お預かり修	理、補修用部品	」のご相談	:窓口											
	京 都S.C	. (075)644-0247	612-8401	京都市伏見区深	草下川原	町31番地の1			山	□S.C.	(0839)73-3708	754 0022	士齢那小那甲	r龙属里	TE 20
		` '					Lin		徳	⊔S.S.	(0834) 27-1331				10-20
京都北部	行作は0.0	(0770) 00 0004	000 0050	初加山士區:	± 00 T 4 4 F		1"	н	下	関S.S.	(0832) 51-1040		下関市熊野町		23
吊都北部	価利川5.5	. (0773)22-8664	620-0059	価料川巾序	₹円] 145	0-2			'	1×10.0.	` '		יוביייגיוונאו ו	,_ ,_ ,	
										10	四	国			
	【出張修理専	門】のご相談窓口								松S.C.	(087) 866-1200				
奈 良	大 阪S.C	. (06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川	区田川2	-4-28	徳	島	徳	島S.C.	(088) 622-7387		1	-	10
宗 艮	【お預かり修	理、補修用部品)	」 】 のご相談	·空口			高	知	高松	知S.S. 山S.C.	(088) 882-0546 (089) 923-0372		高知市高須新		13
		. (07442) 4-6271			TQQ/_Q	,		722		щS.C. R.S.是印	(089) 923-0372		松山巾中央 I 宇和島市坂 T		07.40
	示 戻る.3	. (07442)4-6271	034-0007	恒尔川包华	4) 004-2	.	変	媛		41 ある.S. 居浜S.S.	(0895) 20-1018				
									*川/6	古 灰 3.3.	(0097)07-1030	792-0001	机冶炭川松竹	4 7 2-2-	23
	【出張修理専	門】のご相談窓口					Г	九州・沖縄							
	大 阪S.C	. (06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川	区田川2	-4-28			福	岡S.C.	(092) 431-1261	812-0011	福岡市博多区	☑博多駅	就4-16-1
	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口					福	岡	久	留米S.S.	(0942) 39-3495					
	大 阪S.C	. (06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川	区田川2	-4-28			北九	, 州S.C.	(093) 921-3981	802-0065	北九州市小倉	計北区 三	萩野2-9-3
大 阪	大 阪 南S.C	. (06) 6768-5489	543-0028	大阪市天王寺	寺区小 棉	喬町10-16									
	堺 S.C	. (0722)54-2881	591-8032	堺市百舌鳥梅田	订3丁目2 ⁻	1-2 伊助ハイツ	佐	賀		賀S.S.	(0952) 26-8785				265-1
	【業務用機器	専門】のご相談	窓口				長	峆	長,,,	崎S.C.	(095) 862-5522				
	大阪メンテナ									世保S.S.	(0956) 33-5568				7-2
	ンスセンター		532-0027	大阪市淀川區	⊠田川2	-4-28	大	分	大熊	分S.C. 本S.C.	(097) 543-1422 (096) 353-4536				
		ļ` <i>'</i>					熊	本	窓	本S.C. 崎S.S.	(0985) 24-5401		宮崎市霧島町		
和歌山		(073) 472-6799				.	宮	崎	延		(0982) 35-7077				
ТНПХ ІЦ	田 辺S.S	. (0739)22-9976	646-0031	田辺市湊158	31-12		m	児島		. 島S.C.	(0902)33-7077		鹿児島市田」		9-8
								組	沖	網S.C.	(098) 898-3631		沖縄県宜野湾		
	【出張修理専	 門】のご相談窓I		1			Ľ	n=d	<u> </u>		(,				
兵 庫	大 阪S.C	. (06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川	区田川2	-4-28	L				Щ	陰			
兵 庫 中東部		理、補修用部品】				-				7ター販売 (杉	·		1		
1.34.00		. (078) 252-0562			文機 上流	∄3_2_16	鳥	根		スセンター		0 690-082	3 松江市学園	1丁目1	6-39
	14 /-3.0	. (0/0)202-0002	031-0086		二明又二二九	<u> </u>	""	1		・米子担当				-m	
										所サービス	1 '	1			
兵庫西部	姫 路S.S	. (0792)34-3833	670-0975	姫路市中地南	南町11-	1	-	יונד		∮所サービス(
							鳥	取	鳥取宮業	所サービス	(0857) 23-215	1 680-091	1 鳥取市千代	い (八)	∃22-1

●ビクター製品についてのご相談窓口

お買物相談、お取扱い方法、お手入れ方法その他ご不明な点は、下記にご相談ください。

お客様ご相談センター	(03) 5684-9311	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル
の合体と作款センメー	(06) 6765-4161	543-0028	大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル



主な仕様

商 品 名: AVシステムコントローラー

動作距離: ノーマルモード 約7m (正面軸上)使用する機器(テレビなど)や部屋の条件により距離が変わります。(約4m~8m)

ハイパワーモード 約 11m (正面軸上) 使用する機器(テレビなど)や部屋の条件により距離が変わります。(約6m~13m)

電 源: 単3形 乾電池 6本(リモコン用 4本、バックライト用 2本) **電池持続時間**: ノーマルモード使用時 約6カ月 ハイパワー使用時 約3カ月

アルカリ乾電池使用時(使用頻度により変わります。)

外 形 寸 法:幅 8.0 cm/高さ 17.3 cm/奥行き 3.8 cm

質 量:350 g (乾電池含む)

許容動作温度: 5 ℃ ~ 35 ℃

付 属 品: • タッチペン

• 保証書

• 取扱説明書

・単3形 アルカリ乾電池 6本

付属の乾電池は動作確認用ですの で、新しい乾電池と早めに交換し

\ てください。

※ 本機の仕様および外観は改善のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

保証とアフターサービス

保証書(別添)

保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」 等の記入をお確かめのうえ、販売店から 受け取っていただき、内容をよくお読み のうえ大切に保管してください。

— 保証期間 -

お買い上げから1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

このAVシステムコントローラーの補修性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後8年です。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または最寄りのご相談窓口(52、53ページのビクターサービス窓口案内をご覧ください)にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

持込修理

50、51ページ「故障かな?と思うまえに」にしたがってお調べいただき、なお異常があるときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご指示ください。 保証書の規定にしたがって販売店が修理いたします。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、お客様のご要望により修理 させていただきます。

便利メモ						
お買い上げの販売店	お近くのビクターサービス窓口					
電話() -	電話() -					

索引

あ行			
— AV機器を操作する	22~25	は行	
液晶画面の表示濃度調整	13、27	ハイパワーモード	11, 27
液晶表示部	9	バックライトボタン	9
オートパワーオフの時間設定	13、26	プリセットメーカー・一覧表	13
オールクリア	13、29	ボタン削除	48、49
お好みボタンの設定	13 、28、36~39	ボタン表示の変更	29、40~43
音量ボタン/消音ボタン		ボタンの並べ替え	44、45
		ボタンを有効/無効にする	46, 47
か行			
カーソル切換え	9、22~25	ま行	
学習の設定	16	メーカー設定	12~15
各部のなまえ	6∼9		
キータッチ音の設定	13、26		
機器選択ボタン	9	5行	
こんなことができます	13	 リモコンを使うときには	11
		リモコン学習	
さ行			
再生/カーソル切換ボタン	9	わ行	
操作パネル	7		12 00 20. 21
送信間隔時間の設定	32	ワンタッチコントロールの設定 ワンタッチコントロールボタン	
送信パワー切換	13、27	ワンタッチコントロールボタン	
赤外線送信/受光部	7	フフラップコフトロールボタフ	/0)/9/ 34
設定ボタン	9		
た行 タッチパネルの位置を調整す	Z 12 12 20		
タッチペン			
テレビ/アンプ切換ボタン			
電源スイッチ			
電池/電池ケース			
16/6/ 16/67 / /			
な行			
ノーマルモード	11, 27		

ご相談や修理は

ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談 ビクターサービスエンジニアリング
 ま買い物相談や製品についての全般的なご相談 お客様ご相談センター
 東京 ☎(03) 5684-9311 FAX(03) 5684-9317 〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル 大阪 ☎(06) 6765-4161 FAX(06) 6765-4891 〒543-0028 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル

ビクターホームページ http://www.jvc-victor.co.jp/



コミュニケーションネットワークビジネスユニット 〒242-8514 神奈川県大和市下鶴間1644 電話 (046) 278-1801